


## Die höhenverstellbare Kopfstütze kann elektrisch oder manuell verstellt werden. Die Neigungsverstellung der Kopfstütze erfolgt immer manuell.

### Höhenverstellbare Kopfstütze elektrisch

Elektrische Verstellung über ein Tastfeld am Handschalter. Die Tasten zur Höhenverstellung befinden sich in der Regel oben am Handschalter.

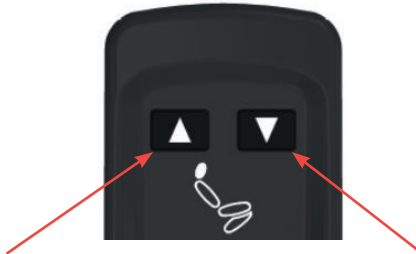

Taste drücken und gedrückt halten:

Die Kopfstütze bewegt sich nach oben. Loslassen: Stopp

Taste drücken und gedrückt halten:


Die Kopfstütze bewegt sich nach unten in die Grundstellung. Loslassen: Stopp

### **VORSICHT!**

Sicherheitshinweis: Während die elektrische Kopfstütze verstellt wird, dürfen sich keine weiteren Personen, Tiere, Gegenstände oder ähnliches im Zwischenraum von Kopfstütze und Rückenlehne befinden. Lassen Sie niemals Kinder oder Menschen mit Handicap alleine oder unbeaufsichtigt mit oder am Polstermöbel spielen!

### Neigungsverstellung ist immer manuell


Fassen Sie mit beiden Händen oben an die Kopfstütze und ziehen diese nach vorne. Die Verstellung erfolgt in Rasterschritten. Um wieder in die Grundstellung zu gelangen, ziehen Sie die Kopfstütze bis zum Endpunkt nach vorne, anschließend springt sie automatisch zurück. Um die Leichtgängigkeit zu gewährleisten, empfehlen wir die Kopfstütze etwas nach oben zu fahren.

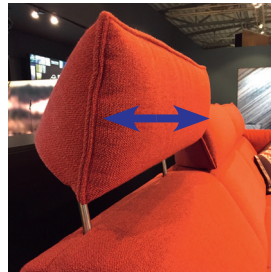

### Höhenverstellbare Kopfstütze manuell

Fassen Sie mit beiden Händen unter die Kopfstütze und ziehen diese nach oben. Die Verstellung erfolgt stufenlos, kann jedoch an jeder Position arretiert werden.

Um wieder in die Grundstellung zu gelangen, ziehen Sie die Kopfstütze bis zum Endpunkt nach oben, anschließend fährt diese automatisch ab (sobald die Kopfstütze ganz abgefahren ist, leicht nachdrücken bis es klickt).

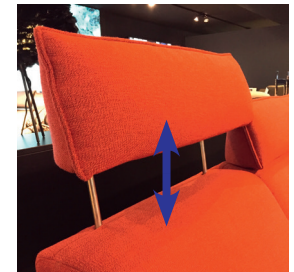

### **ACHTUNG!**

**Die Kopfstütze ist max. bis zu 20kg belastbar!**